



arvik



arvik

به شما وفادار

راهنمای استفاده از اجاق گاز مبله





به شما وفادار

مصرف کننده گرامی؛ از حسن سلیقه شما به منظور انتخاب محصولات آرویک سپاسگزاریم. این محصول از مواد اولیه باکیفیت ساخته شده و در هر مرحله از ساخت، مورد کنترل کیفی سختگیرانه قرار گرفته تا اطمینان حاصل کنیم کیفیت آن، خواسته های شما را برآورده خواهد ساخت.

لطفاً قبل از نصب و استفاده از اجاق گاز، دستورالعمل ها و نکات این دفترچه را مطالعه فرمایید. اطلاعات موجود در این دستورالعمل برای راه اندازی صحیح دستگاه و مهم تر از آن، برای ایمنی شما، ضروری است. برای نصب دستگاه الزامیست با نماینده خدمات پس از فروش شهر خود (که اطلاعات آن در انتهای دفترچه موجود است) و با واحد خدمات پس از فروش دفتر مرکزی تماس بگیرید.

V:40202

## فهرست

---

- ۱.....توصیه‌ها و نکات ایمنی
- ۲.....دستورالعمل نصب اجاق گاز به دیوار
- ۲.....راهنمای استفاده از اجاق گاز مجهز به تایمر
- ۱۰.....توصیه‌های ایمنی برای استفاده و نگهداری اجاق گاز
- ۱۱.....تنظیم شعله اندازه ظروف مناسب برای هر شعله
- ۱۱.....روشن کردن مشعل‌ها
- ۱۲.....توصیه‌های پخت و پز
- ۱۲.....نظافت اجاق گاز




## توصیه ها و نکات ایمنی

- این اجاق گاز متناسب با گاز طبیعی (شهری) تولید شده و برای اتصال آن به گاز مایع، ضروری است ژیکلورهای آن توسط نماینده خدمات پس از فروش تعویض و تنظیمات لازم و تست نشستی گاز در اتصالات انجام شود.
  - پیش از نصب اطمینان حاصل نمایید که نوع گاز، فشار و تنظیم آن با پلاک مشخصات اجاق که در پشت آن نصب شده، مطابقت داشته باشد.
  - این وسیله به مسیر تخلیه محصولات دارای احتراق وصل نمی شود و باید طبق مقررات در فضایی با تهویه مناسب نصب گردد.
  - اجاق گاز را در محلی قرار دهید که در معرض باد یا کوران هوا نباشد.
  - حداقل فواصل لازم بین قسمت های قابل اشتعال اجاق گاز تا طرفین ۱۰ سانتی متر، پشت اجاق گاز ۱۵ سانتی متر و فاصله عمودی بالای اجاق گاز ۷۵ سانتی متر، اعمال گردد.
  - دیواره های کنار اجاق گاز یا وسایلی که نزدیک اجاق گاز قرار می گیرند، قابلیت تحمل حرارت بالای ۷۵ درجه سانتی گراد را نداشته باشند.
  - بریز برق در فاصله یک متری اجاق باشد.
  - شیلنگ اتصالی باید استاندارد بوده و طول آن از ۱۱۰ سانتی متر بیشتر نباشد، جهت اتصال به لوله گاز حتماً از بست مخصوص استفاده شود؛ همچنین جهت تست نشستی باید محل اتصال با کف صابون امتحان شود. این شیلنگ در تماس با قسمت های متحرک کابینت مثل کشو و هر فضایی که امکان خم یا مسدود شدن آن باشد قرار نگیرد.
  - به منظور خروج گازهای حاصل از اشتعال و بخار غذا، نصب هود یا هواکش مناسب توصیه می شود.
  - با تنظیم پایه های موجود در زیر اجاق گاز، سطح روی اجاق گاز را تراز نمایید. همچنین توجه داشته باشید که این پایه ها برای وضعیت ثابت اجاق طراحی شدند، پس برای جابجایی حتماً اجاق گاز را بلند کرده و هرگز آن را روی زمین نکشید.
  - این وسیله باید طبق مقررات اجباری نصب شده و فقط در فضایی که دارای تهویه مناسب است مورد استفاده قرار گیرد.
  - پیش از نصب یا استفاده از وسیله دستورالعمل های مربوط به آن را مطالعه نمایید.
  - شرایط تنظیم این وسیله روی برچسب (یا پلاک مشخصات) آورده شده است.
- احتیاط:** در صورت شکستن صفحه مشعل داغ شیشه ای، تمامی مشعل ها و المنت های الکتریکی را خاموش کرده و وسیله را از برق بکشید، روی سطح وسیله دست نزنید و از وسیله استفاده نکنید.

## دستور العمل نصب اجاق گاز به دیوار

به جهت پیشگیری از حوادث احتمالی ناشی از قراردادن اجسام با وزن بالا روی اجاق گاز، بازی کودکان یا سهل انگاری بزرگسالان در تکیه گاه قرار دادن کشتو و برای پایداری بیشتر اجاق گاز، مطابق استاندارد، براکت نصب اجاق گاز به دیوار طراحی شده است. لذا حتما اجاق را مطابق دستور العمل ذیل به دیوار نصب نمایید.

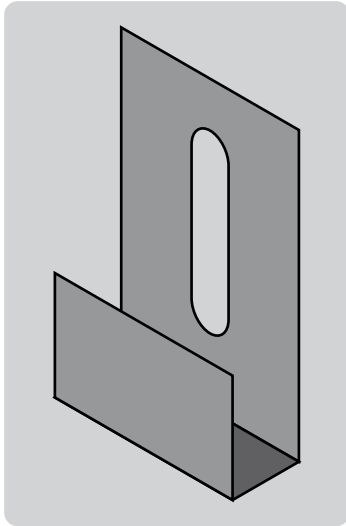

در ارتفاع ۹۲ سانتی متری از کف زمین، با در نظر گرفتن حد وسط اجاق گاز، با استفاده از مته ۸ بر روی دیوار سوراخی ایجاد نموده و پس از قرار دادن رولپلاک، براکت را به حالت آزاد نصب کنید، سپس لبه پشتی صفحه اجاق گاز را بر روی آن قرار دهید. پس از تنظیم پایه اجاق و مشخص شدن موقعیت آن، پیچ براکت را محکم نمایید.

مصرف کننده گرمای؛ نحوه استفاده از تجهیزات اجاق گازهای طرح فر، به صورت کامل برای همه مدل ها شرح داده شده است. لطفا با توجه به مدل اجاق گاز خود، نحوه استفاده از تجهیزات آن را مطالعه فرمایید.

## راهنمای استفاده از اجاق گاز مجهز به تایمر و شعله زماندار

تمام تایمرهای استفاده شده در محصولات اجاق گاز طرح فراز نوع لمسی بوده، که با لمس صفحه کنترل مطابق دستور العمل عمل می کنند.

## ■ تایمر لمسی

### ● تیپ یک، تایمر لمسی قطع کن

کلیدها بروی تایمر قسمت هایی هستند که هنگام عمل کردن روشن یا چشمک زن می شوند. جهت عملکرد صحیح تایمر، بهتر است با سطح انگشت دایره های روشن شده را لمس کنید؛ در صورتی که با سر انگشت به دکمه ها اشاره نمایید، ممکن است دکمه عمل نکند.



### ساعت:

ساعت همواره زمان جاری را به نمایش درمی آورد. برای تنظیم ساعت، با دوبار لمس کلید **Auto off/Clock** روی تایمر، کلیدهای **High** و **Low** به صورت چشمک زن درمی آیند که به وسیله آن ها می توان زمان دلخواه را تنظیم نمود، ابتدا دقیقه تایمر را تنظیم کنید و مجدداً با لمس کلید **Auto off/Clock**، ساعت تایمر تنظیم می شود و طی چند ثانیه، تنظیمات تثبیت می شود.

### شعله زماندار:


شعله زماندار امکان خاموش کردن یک شعله را در زمان مشخص فراهم میکند. با لمس کلید **Auto off/Clock** تایمر، کلیدهای **High** و **Low** به صورت چشمک زن درمی آیند، که به وسیله آن ها می توان زمان دلخواه را تنظیم نمود و طی چند ثانیه، تنظیمات تثبیت می شود. با فعال شدن شعله زماندار زنگ هشدار بعد از پایان پخت و خاموش کردن شعله به صدا در می آید.

### روشن و خاموش:

با استفاده از این امکان، میتوانیم تایمر را خاموش و روشن نماییم، که در صورت روشن و خاموش کردن تایمر تنظیمات ساعت ثابت باقی میماند.

برای چند ثانیه کلید **Power** را لمس کنید، تایمر خاموش می شود و تنها لوگو در آن روشن باقی می ماند. با لمس مجدد کلید **Power** تایمر روشن می شود.

## • تیپ دو، تایمر لمسی ساده

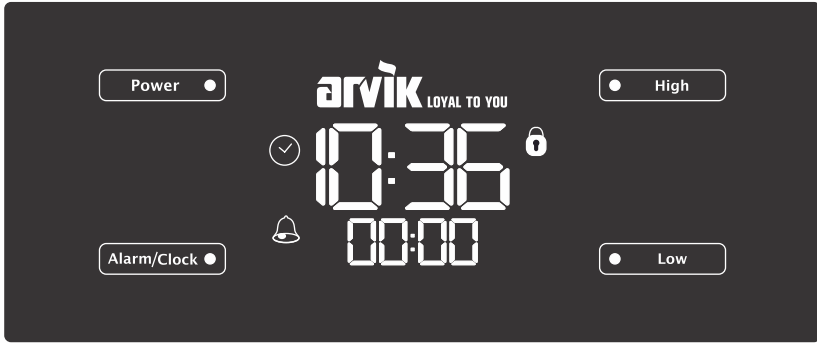

### ساعت:

ساعت همواره زمان جاری را به نمایش درمی آورد. برای تنظیم ساعت، با دوبار لمس کلید **Alarm/Clock** روی تایمر، کلیدهای **Low** و **High** به صورت چشمک زن درمی آیند که به وسیله آن ها می توان زمان دلخواه را تنظیم نمود، ابتدا دقیقه تایمر را تنظیم کنید و مجدداً با لمس کلید **Alarm/Clock** ساعت تایمر تنظیم می شود. بعد از تنظیم و طی چند ثانیه، تنظیمات تثبیت می شود.


### زنگ هشدار:

با استفاده از این امکان، در زمان مشخص زنگ اخطار به صدا درمی آید. این امکان جهت یادآوری میباشد و عمل قطع شعله را انجام نمی دهد. با یکبار لمس کلید **Alarm/Clock** روی تایمر، کلیدهای **Low** و **High** به صورت چشمک زن شده، که به وسیله آن ها می توان زمان دلخواه را تنظیم نمود، بعد از تنظیم و طی چند ثانیه، تنظیمات تثبیت می شود.

### روشن و خاموش:

با استفاده از این امکان، می توانیم تایمر را خاموش و روشن نماییم، که در صورت روشن و خاموش کردن تایمر تنظیمات ساعت ثابت باقی می ماند. برای چند ثانیه کلید **Power** را لمس کنید، تایمر خاموش می شود و تنها لوگو در آن روشن باقی می ماند. با لمس مجدد کلید **Power** تایمر روشن می شود.

• تیپ سه ، تایمر لمسی

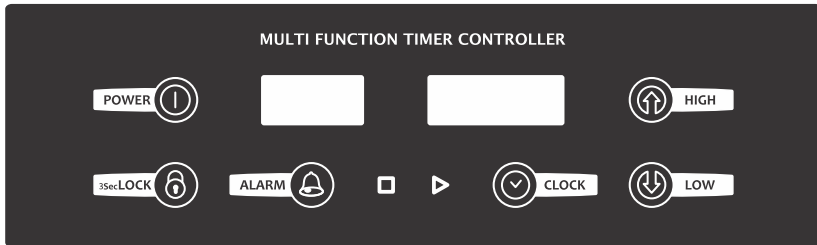

**قفل کودک (قفل تایمر):**

برای جلوگیری از تغییرات ناخواسته هنگام پخت، با لمس کلید **35sec LOCK** روی تایمر، به مدت ۳ ثانیه تایمر را قفل و باز نمایید. هنگامی که تایمر در وضعیت قفل قرار دارد علامت **35sec LOCK** در وضعیت روشن قرار دارد.

**ساعت:**

ساعت همواره زمان جاری را به نمایش در می آورد. برای تنظیم ساعت، بالمس کلید **CLOCK** روی تایمر، کلیدهای **LOW** و **HIGH** به صورت چشمک زن در می آیند که به وسیله آن ها می توان زمان دلخواه را تنظیم نمود بعد از تنظیم و طی چندثانیه، تنظیمات تثبیت می شود.

**زنگ هشدار :**

با استفاده از این امکان، در زمان مشخص زنگ اخطار به صدا در می آید. این امکان جهت یادآوری می باشد و عمل قطع شعله را انجام نمی دهد


با یک بار لمس کلید **ALARM** روی تایمر، کلید های **LOW** و **HIGH** به صورت چشمک زن شده، که به وسیله آنها می توان زمان دلخواه را تنظیم نمود، بعد از تنظیم و طی چند ثانیه، تنظیمات تثبیت می شود بعد از فعال شدن زمان هشدار چراغ سبز رنگ به صورت **▶** چشمک زن شده که نمایانگر فعال بودن زمان هشدار می باشد و بعد از پایان و به صدا درآمدن زنگ هشدار چراغ قرمز رنگ **□** روشن می ماند، که نمایانگر فعال نبودن زمان هشدار می باشد. بالمس چند ثانیه کلید **ALARM** تایمر می توان زمان تنظیم شده آلارم را حذف نمایید.

## روشن و خاموش:

با استفاده از این امکان، می‌توانیم تایمر خاموش و روشن نماییم که در صورت روشن و خاموش کردن تایمر تنظیمات ساعت ثابت باقی می‌ماند. زمان هشدار غیر فعال می‌شود.

با لمس چند ثانیه کلید **POWER** ① تایمر خاموش می‌شود چراغ سبز رنگ ① روشن باقی می‌ماند و با لمس چند ثانیه مجدد کلید **POWER** ① تایمر روشن و کلید قرمز رنگ ① چشمک زن و بعد از چند ثانیه تثبیت روشن می‌ماند.

## تیپ چهارم تایمر لمسی قطع کن:

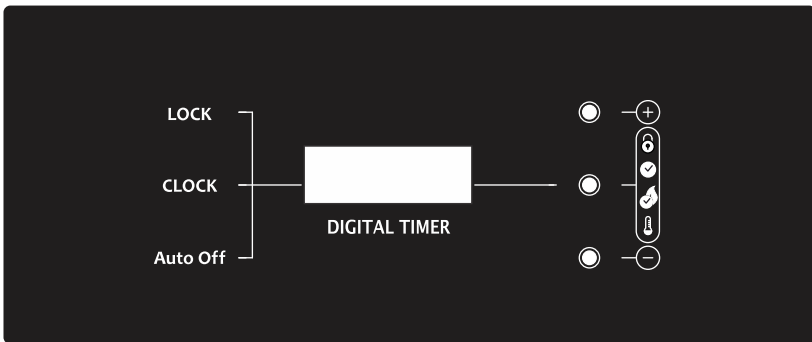


کلید ها بر روی تایمر قسمتهایی هستند که با لمس آن می‌توان عملگرهای تایمر را فعال و تنظیم نمود. تنها لازم است با سطح انگشت کلید ها را لمس کنید. در صورتی که با سرانگشت به کلید ها اشاره نمایید، ممکن است کلید عمل نکند. تنها کلید های قابل لمس در تایمر ● می‌باشند.

## قفل کودک (قفل تایمر)

برای جلوگیری از تغییرات ناخواسته هنگام پخت می‌بایست با کلید **LOCK** ① تایمر را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید و تایمر پس از ۱۵ ثانیه به صورت خودکار قفل میگردد.


## ساعت :

ساعت همواره زمان جاری را به نمایش در می آورد، که در ابتدا بعد از بازکردن قفل تایمر میتوان


زمان را تنظیم نمود. برای تنظیم ساعت می بایست با لمس کلید  تایمر، از کلید های  $\oplus$  -  $\ominus$  -  $\bullet$  که به وسیله آنها می توان زمان دلخواه را تنظیم نمود، استفاده کنید که بعد از تنظیم و طی چند ثانیه، تنظیمات تثبیت می شود.

## شعله زماندار :

شعله زماندار امکان خاموش کردن یک شعله را در زمان مشخص فراهم می کند. با لمس دو مرتبه کلید

 تایمر، با استفاده از کلید های  $\oplus$  -  $\bullet$  -  $\ominus$  می توان زمان دلخواه را تنظیم نمود. و طی چند ثانیه تنظیمات تثبیت می شود. با فعال شدن شعله زماندار، زنگ هشدار بعد از پایان پخت و خاموش کردن شعله به صدا در می آید.

## دما سنج :

با لمس کلید  تایمر، دماسنج تایمر به نمایش در می آید. که همواره دمای محیط را نمایش می دهد.

تمام این عملگرها بر روی یک کلید لمس میگردند که همواره با لمس کلید به صورت متوالی دستورات فوق فعال میگردد.

## تیپ پنج تایمر لمسی ساده:

تایمر از نوع لمسی است و با لمس صفحه کنترل عمل میکند. در تصویر زیر شکل کلی تایمر به نمایش در آمده است .



کلید ها بر روی تایمر قسمتهایی هستند که با لمس آن می توان عملگرهای تایمر را فعال و تنظیم نمود.تنها لازم است باسطح انگشت کلید ها را لمس کنید . در صورتی که با سر انگشت به کلید ها اشاره نمایید ، ممکن است کلید عمل نکند. تنها کلید های قابل لمس در تایمر می باشد ●

### قفل کودک (قفل تایمر):

برای جلوگیری از تغییرات ناخواسته هنگام پخت می بایست با لمس کلید به مدت ۳ ثانیه باز نمایید و تایمر پس از ۱۵ ثانیه به صورت خود کار قفل میگردد. ● تایمر

ساعت:

ساعت همواره زمان جاری را به نمایش در می آورد.که در ابتدا بعد از باز کردن قفل تایمر میتوان

زمان را تنظیم نمود.برای تنظیم ساعت می بایست با لمس کلید ● تایمر، کلیدهای



● - - ● - + ● که به وسیله آنها می توان زمان دلخواه را تنظیم نمود، بعد از تنظیم

وطی چند ثانیه، تنظیمات تثبیت می شود.




## زنگ هشدار:

با استفاده از این مکان، در زمان مشخص زنگ اخطار به صدا در می آید. این مکان جهت یادآوری

می باشد و عمل قطع شعله را انجام نمی دهد. می بایست با لمس دو مرتبه کلید  می باشد و عمل قطع شعله را انجام نمی دهد. می بایست با لمس دو مرتبه کلید 

تایمر، به وسیله کلید های  -  -  می توان زمان دلخواه را تنظیم نمود. و بعد از پایان زنگ هشدار به صدا در می آید. و پس از لمس مجدد تایمر زنگ هشدار خاموش می گردد

## دما سنج:

با لمس یک مرتبه کلید  تایمر، دماسنج تایمر به نمایش در می آید. که همواره دمای محیط را نمایش می دهد.


تمام این عملگرها بر روی یک کلید لمس می گردد. که همواره با لمس کلید به صورت متوالی دستورات فوق فعال می گردد.

## توصیه های ایمنی برای استفاده و نگه داری اجاق گاز

- اجازه ندهید کودکان با وسایل گازسوز بازی کنند.
- ممکن است اجاق گاز شما مجهز به شیر ترموکوپل نباشد، لذا از سر رفتن غذا بر روی اجاق گاز جلوگیری کنید. در صورت سر رفتن غذا و خاموش شدن گاز باید دستگیره کنترل (ولوم) را در حالت اولیه Off قرار دهید و پس از سرد شدن، سر شعله را برداشته و سوراخ سرشعله و اجاق گاز را از وجود مواد و جرم تمیز نمایید. (در بخش نظافت اجاق گاز توضیحات بیشتری داده شده است).
- از نگهداری مواد آتش زا در کنار اجاق گاز بپرهیزید.
- در صورت استشمام بوی گاز موارد زیر را رعایت نمایید:
- شیر سیلندر گاز و یا شیر اصلی گاز را فوراً ببندید، پنجره ها را باز کنید و از روشن نمودن کبریت و فندک و دست زدن به کلیدهای برق خودداری نمایید.
- برق را از خارج از محل نشستی گاز قطع نمایید.
- با یک پارچه یا حوله مرطوب گاز را به خارج از محیط هدایت نمایید و شرکت ملی گاز ایران و نماینده خدمات پس از فروش را مطلع نمایید.
- حداقل هر سه ماه یکبار کلیه محل های اتصال در اجاق گاز را از لحاظ نشستی گاز فقط با کف صابون امتحان کنید و به منظور افزایش ضریب ایمنی از پرزیرت دار استفاده نمایید.

## اخطار

- درهای شیشه ای ممکن است در اثر حرارت خرد شوند. لذا پیش از بستن در، مشعل ها را خاموش نموده و از سرد بودن آن ها اطمینان حاصل نمایید.
- جهت جلوگیری از هدر رفتن سوخت، برای هر مشعل از قابلمه متناسب با آن استفاده نمایید. به گونه ای که شعله از دیواره های قابلمه بیرون نزنند، همچنین استفاده از ظروف در دار موجب جلوگیری از هدر رفتن حرارت و صرفه جویی در سوخت می شود.

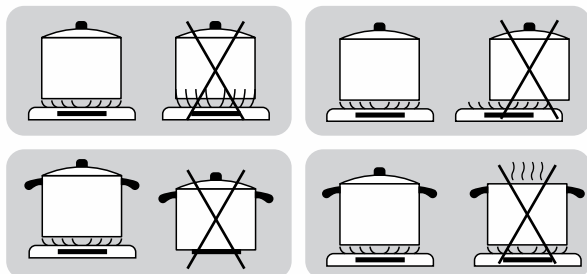

به همین منظور در جدول زیر اندازه ظروف متناسب با هر شعله به صورت تقریبی آورده شده است.

کوچک	متوسط	بزرگ	پلوپز	مشعل
۱۲-۱۴cm	۱۵-۲۴cm	۲۱-۲۶cm	۲۴-۲۶cm	حداقل و حداکثر قطر ظروف

### تنظیم شعله

تنظیم اجاق گاز برای انواع مختلف گاز و فشار مربوط به آن به دلیل نوع گاز مصرفی در کشورهای مختلف مطابق جدول زیر می باشد.

ولت ۲۲۰- هرتز ۵۰				برق مصرفی
گاز مایع (فشار ۲۸ میلی بار)		گاز طبیعی (فشار ۲۰ میلی بار)		گاز ورودی
قطر ژینگلور (۱/۱۰۰)	توان حرارتی (kw)	قطر ژینگلور (۱/۱۰۰)	توان حرارتی (kw)	توان سرشعله ها
۹۰	۳/۲	۱۳۵	۳/۲	شعله پلوپز معمولی
۸۰	۲/۵	۱۲۰	۲/۵	شعله بزرگ TB
۷۰	۱/۸	۱۰۰	۱/۸	شعله متوسط TB
۶۰	۱/۳	۹۰	۱/۳	شعله کوچک TB

### روشن کردن مشعل ها

اجاق گاز شما مجهز به جرقه زن اتوماتیک است که با چرخاندن دستگیره کنترل هر مشعل در خلاف جهت عقربه های ساعت و جرقه ی همزمان، مشعل مورد نظر روشن می شود.

**توجه:** در صورت خاموش شدن اتفاقی شعله مشعل، دستگیره کنترل مشعل را خاموش کرده و حداقل تا یک دقیقه اقدام به روشن کردن مجدد شعله ننمایید.

## توصیه های پخت و پز

مشعل	خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم
پلوپز	جوشاندن، بخارپز، کباب کردن، برشته کردن، پیتزا	گرم کردن و یا گرم نگه داشتن غذاهای پخته شده و یا آماده طبخ		
بزرگ	سرخ کردن، انواع خورشت، استیک، املت	برنج	بخارپز کردن ماهی و سبزیجات	
متوسط	بخارپز کردن سیب زمینی، سبزیجات تازه، تاس کباب، ماکارونی	گرم کردن و یا گرم نگه داشتن غذاهایی مانند ته چین		
قهوه جوش	پخت ته چین، فرنی، کارامل	پخ زدایی و پخت آرام سبزیجات و میوه	ذوب کردن کره، شکلات، ژلاتین	

## نظافت اجاق گاز

- برای نظافت اجاق گاز، بعد از خنک شدن آن، دوشاخه را از پریرز جدا نموده و قطعات جداشدنی مثل شبکه ها و سرشعله ها را جدا نموده و قسمت های لعابی و شیشه ها را فقط با اسفنج آغشته به مواد شوینده استاندارد تمیز نموده و به هیچ وجه از سیم ظرفشویی و ابزار زبر استفاده ننمایید.
- در صورت استفاده از محلول های گاز پاک کن حتماً قبل از استفاده، دستورالعمل آن را مطالعه نمایید.
- برای تمیز کردن سرشعله ها در صورت گرفتگی سوراخ های سرشعله از میله باریک و متناسب با آن استفاده و آن را تمیز کرده و بعد از شستن و خشک نمودن با دقت در جای خود قرار دهید.



دارای نشان استاندارد



شبکه سراسری خدمات پس از فروش



۶۰ ماه تضمین تأمین قطعات



۱۸ ماه گارانتی



بیست و یکمین  
تحت پوشش بیمه

نشانی کارخانه: کاشان، شهرک صنعتی انصار، بلوار عدالت، گروه صنعتی شاتل گاز

۰۹۳۵ ۳۶۱ ۰۰۱۲

۰۳۱ - ۵۵۹۹۰

خدمات پس از فروش:



[www.arvik.ir](http://www.arvik.ir)



arvik



[arvik.ir](http://arvik.ir)

MADE IN IRAN